


4 trous borgnes  $\text{O}10$   
 profond. 13, pour inserts, sur 200 par 260

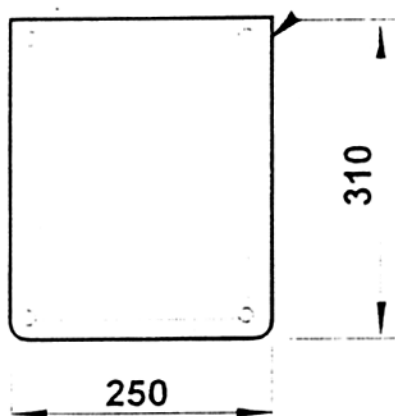

Matière : MDF de 22 mm

**KIT STRATUS**